

FCR06T / FCR12T

Regulátory jalového výkonu 3F

Uživatelský a servisní návod






Vývoj, výroba elektronických systémů pro měření a regulaci



Obsah

1. Ovládací a signalizační prvky	4
2. Popis zařízení	4
3. Rychlý návod k zapojení a obsluze	6
4. Popis funkce	6
5. Instalace přístroje	6
6. Nastavení parametrů regulátoru	10
6.1. Nastavení cílového cosF (COS1, COS2)	11
6.2. Nastavení proudového nebo napěťového převodu (I _{tr} , U _{tr})	11
6.3. Automatické rozpoznání připojených stupňů (AUTO)	12
6.4. Zpomalení regulace při překompenzování (Shtd)	12
6.5. Ruční zadávání připojených stupňů (ST_P)	12
6.6. Doba vybíjení (DITI)	13
6.7. Prodleva pro odpojení (DIPA)	13
6.8. Počet sepnutí stupňů (RSST)	13
6.9. Pevné stupně (FIST)	13
6.10. Konfigurace zapojení (CoCo)	13
6.11. Práh harmonických napětí (H03T-H19T)	14
6.12. Harmonické zkruslení proudu (THDI)	14
6.13. Alarmy	14
6.14. Regulace na průměrný nebo okamžitý účinník (iCOS)	15
6.15. Parametry sériového rozhraní RS485 s protokolem MODBUS	15
6.16. Heslo pro přístup do servisního menu (CODE)	15
6.17. Restart (RES)	15
7. Zobrazované hodnoty	15
7.1. CosF	16
7.2. Zdánlivý proud	16
7.3. Hodnota napětí	16
7.4. Výkony	16
7.5. Zpoždění dekompenzace	16
7.6. Počet sepnutí kompenzačních stupňů	16
7.7. Frekvence sítě	16
7.8. Teplota	17
8. Ruční provoz	17
9. Alarmová hlášení	17
10. Dodatky a technické parametry	17

1. Ovládací a signalizační prvky

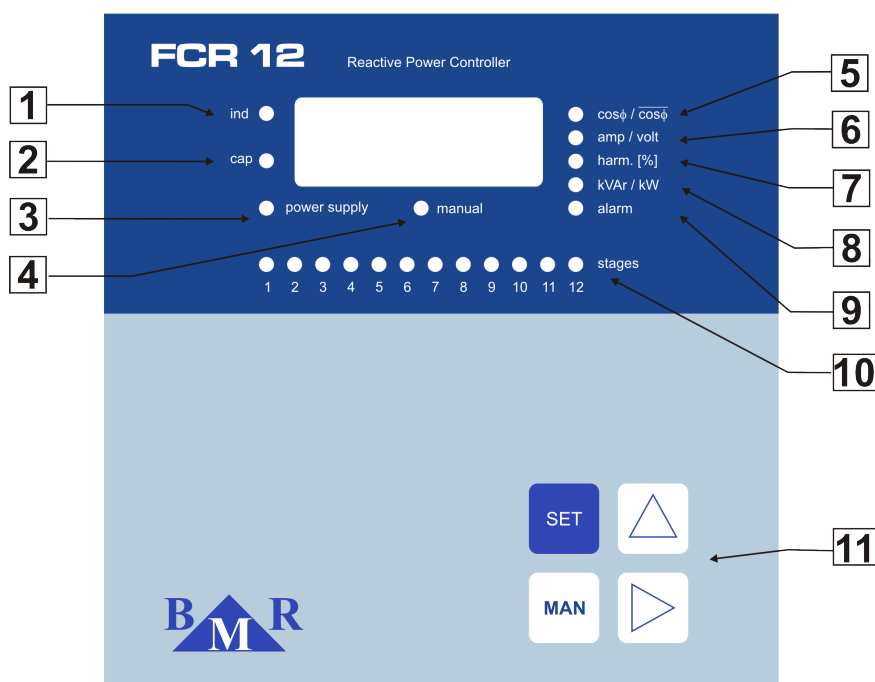

Obr. 1. Popis čelního ovládacího panelu

1. **LED ind** - svítí při induktivním $\cos\phi$
2. **LED cap** - svítí při kapacitním $\cos\phi$
3. **LED power supply** - svítí při činné dodávce do sítě
4. **LED manual** - svítí při manuálním provozu kondenzátorových stupňů
5. **LED $\cos\phi$** - svítí pokud je na displeji zobrazován aktuální nebo průměrný $\cos\phi$
6. **LED amp/volt** - svítí pokud je na displeji zobrazován měřený proud nebo napětí
7. **LED harm.** - svítí pokud je na displeji zobrazováno harmonické zkreslení proudu nebo napětí
8. **LED kvar/kW** - svítí pokud jsou na displeji zobrazovány nějaké výkony
9. **LED alarm** - svítí při vzniku alarmu
10. **LED STAGES** - tyto LED indikují stav jednotlivých stupňů
11. Tlačítka pro ovládání regulátoru

2. Popis zařízení

Regulátor jalového výkonu FCR 06T respektive FCR 12T, je určen k řízení účinníku v sítích NN 50/60 Hz s nesymetrickou zátěží. Měří proud ve všech třech fázích a počítá skutečný tří fázový výkon. Regulátor FCR patří mezi tzv. rychlé regulátory, je totiž schopen regulovat až 6 krát za sekundu. Může tedy ovládat kromě klasických kondenzátorových stupňů se stykači i „rychlé“ polovodičové stupně, které spínají v „NULE“ a není tedy u nich nutná prodleva pro vybití kondenzátoru.

Regulátor kromě účinníku měří a zobrazuje následující veličiny:

- sdružené napětí mezi měřenými fázemi
- proud všech tří fází
- zdánlivý výkon
- činný výkon
- jalový výkon
- potřebný kompenzační výkon
- liché harmonické proudy (1. - 19.) v %
- koeficient harmonického zkreslení proudu THDI



- liché harmonické napětí (1.- 19.) v %
- koeficient harmonického zkreslení napětí THDU
- počty sepnutí jednotlivých stupňů, doba sepnutí jednotlivých stupňů
- frekvence
- teplota okolí regulátoru

Přístroj je vyráběn v 6-ti a 12-ti kanálovém provedení. Regulátor FCR 06T má k dispozici 1x 6 výstupů, regulátor FCR 12T má 2x 6 výstupů. Výstupy pro spínání stykačových stupňů jsou reléové, výstupy pro spínání polovodičových modulů jsou osazeny OPTO-MOSFETY, které jsou schopné sepnout max. 230V AC/ 150mA. Z toho plyne velká výhoda tohoto regulátoru. Pokud budou použity polovodičové výkonové moduly, které lze ovládat napětím 230V AC, lze dodat regulátor s libovolným počtem rychlých stupňů viz tabulka č.1. Pokud pro ovládání rychlých stupňů bude použito napětí jiné, lze dodat pouze varianty uvedené v tabulce č.2.

Tabulka 1. Kombinace pro polovodičové výkonové moduly, ovládané 230VAC

Typ regulátoru	Celkový počet stupňů	Počet rychlých stupňů
FCR 06T	6	0
FCR 06T-1	6	1
FCR 06T-2	6	2
...
FCR 06T-6	6	6
FCR 12T	12	0
FCR 12T-1	12	1
FCR 12T-2	12	2
...
FCR 12T	12	12

Tabulka 2. Kombinace pro polovodičové výkonové moduly, ovládané jiným napětím

Typ regulátoru	Celkový počet stupňů	Počet rychlých stupňů
FCR 06T-3	6	3
FCR 06T-6	6	6
FCR 12T-6	12	6
FCR 12T-12	12	12



3. Rychlý návod k zapojení a obsluze

Postup při uvádění do provozu:

1. Zapojte regulátor podle štítku na zadní straně přístroje.
2. Připojte síťové napětí. Pokud je měřicí proud protékající regulátorem menší než 10mA, na displeji se objeví '---'. V opačném případě se na displeji objeví okamžitá hodnota účinníku.
3. Klávesou **SET** tiskněte po dobu 8 sekund. Následně přejde přístroj do servisního menu a na displeji se objeví parametr **COS**.
4. Opětovným stiskem klávesy **SET** se na displeji objeví cílový $\cos\phi$. Pomocí kláves **▲** (+) a **▼** (-) nastavte požadovaný cílový $\cos\phi$.
5. Klávesou **SET** zadanou hodnotu potvrďte. Na displeji se znovu objeví volba **COS1**.
6. Opakovaně tiskněte klávesu **▲** dokud se na displeji neobjeví parametr **Itr**. Pod touto položkou je zadáván převodový poměr proudového měniče.
7. Stiskněte klávesu **SET** a na displeji se objeví nastavená hodnota převodu (tovární hodnota je 1).
8. Pomocí kláves **▲**, **▼** nastavte známou hodnotu převodu.
9. Klávesou **SET** zadanou hodnotu potvrďte. Na displeji se znovu objeví volba **Itr**.
10. Pokud je měřicí napětí přivedeno také přes měniče, posuňte se klávesou **▲** na parametr **U_{tr}**. Např. převod 22000/100 zadáte jako 220.
11. Nastavení výkonů stupňů. Klávesou **▲** se posuňte na parametr **STP**. Stiskněte znovu **SET**, rozsvítí se dioda **LED1** prvního stupně. Stiskněte znovu **SET** a na displeji se objeví výkon 1. stupně. Není-li výkon v pořádku, změňte jej pomocí tlačítek **▲** **▼** tak, aby displej ukazoval správnou hodnotu. Pro případ kondenzátorového stupně musí svítit vlevo od displeje dioda **LED cap**. Je-li výkon v pořádku stiskněte znovu tlačítko **SET** a na displeji se objeví opět parametr **STP**. Tlačítkem **▲** se posunete na další stupeň, rozsvítí se dioda **LED2** druhého stupně. Celý postup se opakuje jako u prvního stupně. Takto postupujete při kontrole resp. nastavení všech stupňů. Nakonec tisknete tlačítko **SET** opakovaně do té doby, než se na displeji objeví hodnota účinníku.
12. Pokud je vše v pořádku, je na displeji zobrazena skutečná hodnota okamžitého účinníku. Regulátor je připraven k provozu.

Všechny ostatní hodnoty mohou být ponechány ve svém původním továrním nastavení. Jestliže mají být tyto hodnoty změněny, je zapotřebí prostudovat podrobný návod v kapitole 6.

4. Popis funkce

Přístroj digitalizuje měřený průběh sdruženého napětí mezi dvěma fázemi a proud ve všech fázích. Z těchto hodnot pak vypočítá účinník, efektivní hodnoty napětí a proudu, harmonické zkreslení napětí a proudu a na základě povoleného jalového výkonu, který je v regulátoru zadán v podobě požadovaného účinníku, vypočítá potřebný kompenzační výkon. Podle jeho velikosti a znaménka pak regulátor buď zapíná nebo odpíná příslušné kondenzátorové stupně.

Přednostně kompenzuje pomocí polovodičových stupňů a teprve, až když to není možné, použije stupně stykačové.

V rámci jednotlivých výkonových hladin využívá metodu kruhového spínání. Vždy zapíná ten stupeň v příslušné výkonové hladině, který je vypnut nejdéle. Všechno provádí tak, aby optimálního stavu dosáhl při jednom regulačním průchodu s minimálním počtem přepínaných stupňů.

Přístroj provádí harmonickou analýzu proudu a napětí až do 19. harmonické, ukládá jejich maximální hodnoty do paměti a počítá činitel harmonického zkreslení proudu i napětí THD. Pokud je nastavena mezní hodnota THDI (proudu) a je-li překročena, regulátor odpojí všechny kondenzátorové stupně a sepně alarmové relé.

Kromě kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit dekompenzační tlumivky, jejichž výkon je registrován s opačným znaménkem. Pro dekompenzační tlumivky platí, že musí být připojeny vždy za poslední kondenzátorový stupeň. Pokud není možné provést detekci výkonu jednotlivých stupňů automaticky, lze tyto výkony zadat ručně. Postupujte dle podrobného návodu v kapitole 6.

5. Instalace přístroje

Regulátor FCR je vestavěn do plechové krabičky, která současně zajišťuje jeho kvalitní stínění a je určen pro montáž do panelu rozvaděče. Rozměry výřezu jsou 138x138mm. Připojení regulátoru se provádí na zadní straně krabičky pomocí




samosvorných WAGO svorek. Měřicí a pomocná napětí jsou odebírána z napájecího napětí, které musí být jistiáno pojistkou 6A.

Proudový měnič musí být namontován vždy tak, aby přes něj protékal spotřebičový i kondenzátorový proud. Celkové zapojení regulátoru je patrné z obrázku. Pro připojení jednotlivých stupňů platí pouze to, že stupně se stejným výkonem musí být zapojeny vedle sebe, např. 1.stupeň=6,25kvar, 2.stupeň=6,25kvar, 3.stupeň=30kvar, 4.stupeň=25kvar, 5.stupeň=25kvar. Na řazení podle výkonů není nutné jinak brát ohled. Mezi jednotlivými výkonovými hladinami mohou být i mezery. To znamená, že může být zapojen stupeň č.1 a č.2, nebude zapojen stupeň č.3, ale až stupeň č.4, č.5 atd.




Důležité

Tyristorové rychlé stupně musí být umístěny od první pozice výstupů regulátoru. Dekompenzační tlumivky je vhodné zapojit až za kondenzátory.

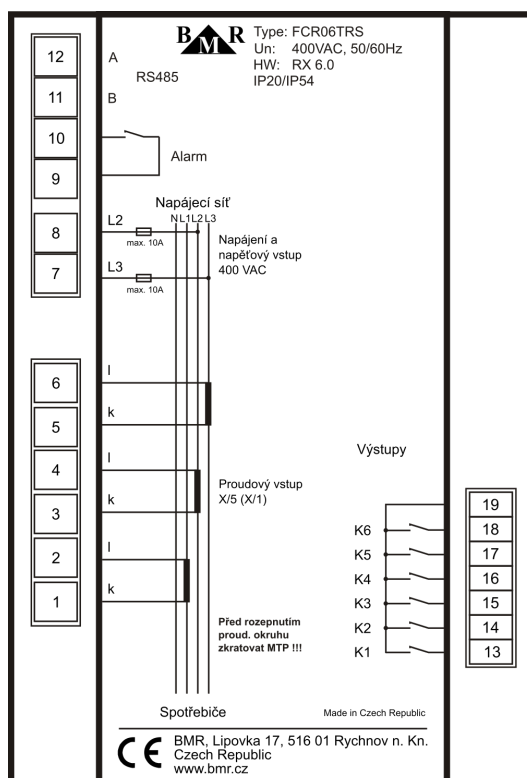


Obr. 2. Zapojení svorek přístroje FCR06T RS


Jednotlivá schémata se liší podle toho zda regulátor ovládá pouze stykačové stupně nebo kombinaci stykačových a polovodičových stupňů v jedné šestici nebo zda ovládá v jedné šestici pouze polovodičové stupně.

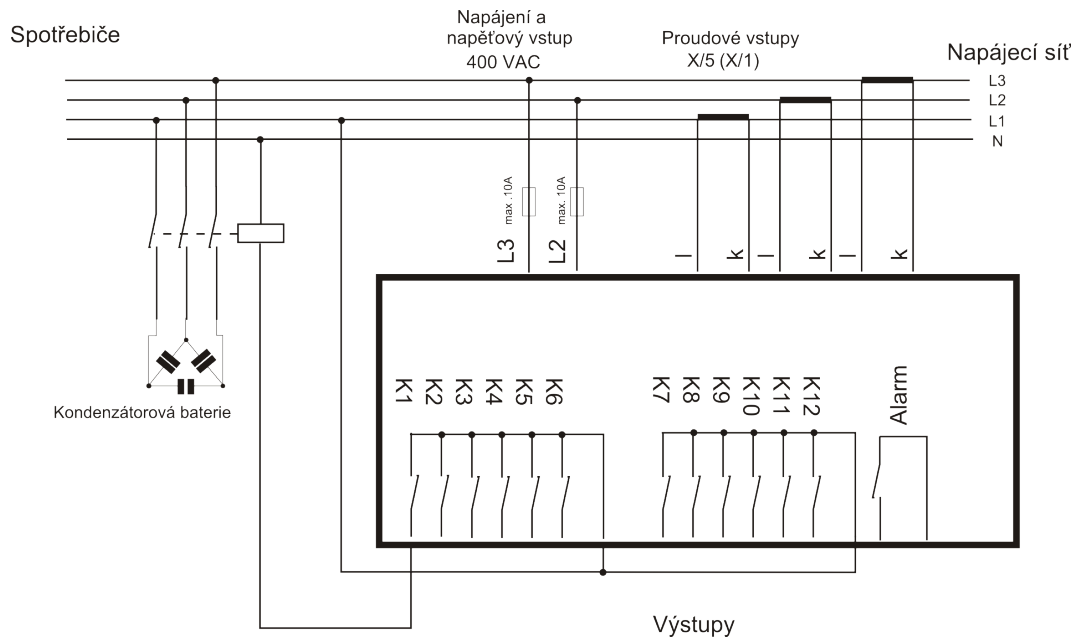

Obr. 3. Schéma připojení regulátoru pro stykačové stupně

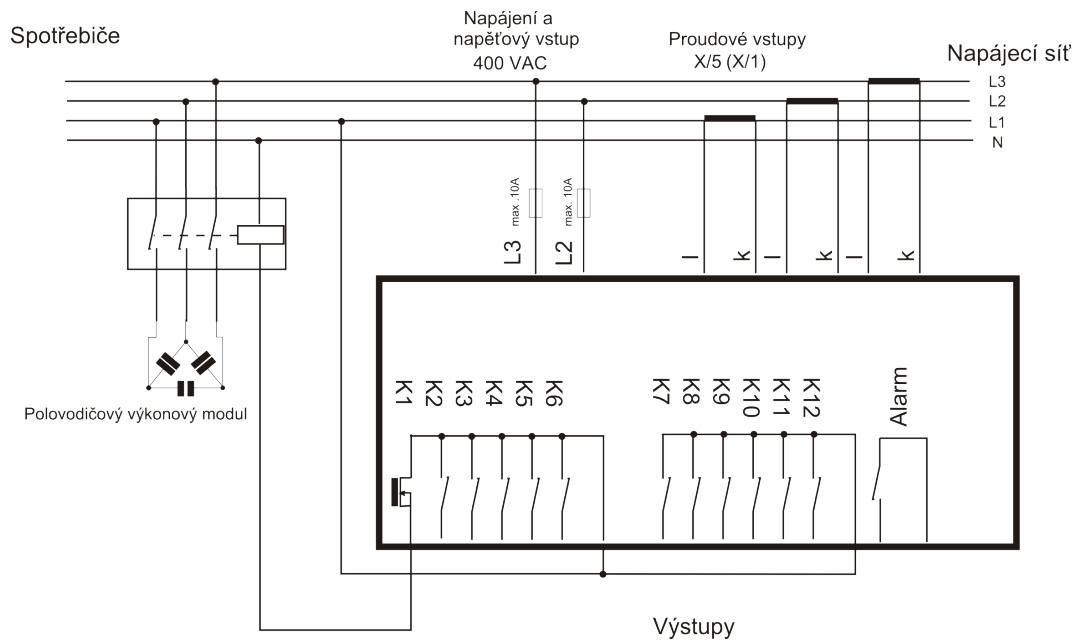

Obr. 4. Schéma připojení regulátoru s kombinací polovodičových a stykačových stupňů

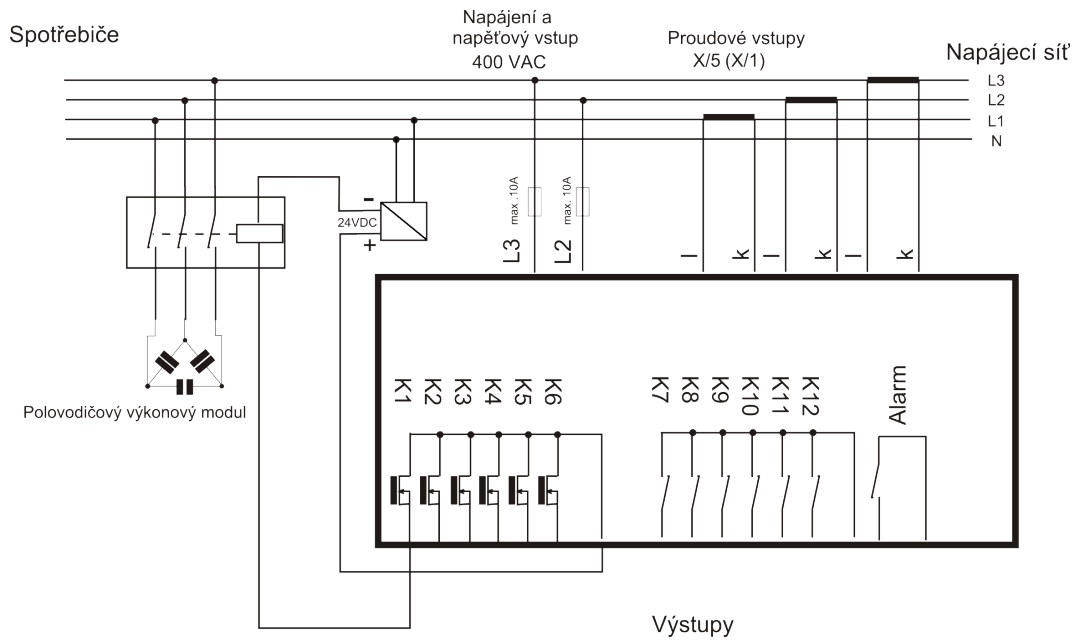

Obr. 5. Schéma připojení regulátoru , kde v šestici jsou jen polovodičové stupně



6. Nastavení parametrů regulátoru

Vzhledem k možnosti mnohostranného použití regulátorů FCR, je k dispozici celá řada programovatelných parametrů. Pro usnadnění uvedení regulátoru do provozu je regulátor nastaven na nejběžnější hodnoty již z výroby. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Stačí tedy jen nastavit pouze požadovaný $\cos\phi$ a převod proudového měniče, eventuálně i napěťového, popř. další specifické hodnoty, které odpovídají Vaším požadavkům.

K zabránění nežádoucímu přeprogramování lze přístup do SET módu chránit třiciferným heslem. U nového regulátoru toto heslo není aktivováno a přístup do SET módu je tedy volný. Po uvedení přístroje do provozu je vhodné toto heslo aktivovat a znemožnit tak neodborný zásah do nastavení regulátoru. Po nastavení hesla je možné prohlížet nastavené hodnoty, ale nelze je uložit.

Při prohlížení, respektive programování nastavených hodnot postupujte následovně:

1. Klávesu **SET** tiskněte po dobu 8 sekund. Následně přejde přístroj do servisního menu a na displeji se objeví parametr **COS**. Toto je zkratka pro parametr, jehož aktuálně nastavená číselná hodnota se objeví na displeji po dalším stisku klávesy **SET**.
2. Pomocí tlačítek **▲**, **▼** je možné nastavit požadovanou hodnotu daného parametru.
3. Následné stisknutí klávesy **SET** uloží změněnou hodnotu do paměti a na displej se vrátí zkratka nastavovaného parametru. Nyní se pomocí kláves **▲**, **▼** lze posunout na následující parametr (viz. tabulka níže).
4. Jestliže nemá být právě nabízený parametr měněn, pokračujte tisknutím kláves **▲**, **▼** až na parametr, který je potřebné změnit.
5. Návrat ze servisního módu provede regulátor automaticky po 1 minutě nečinnosti klávesnice nebo lze vyskočit opakovaným stiskem klávesy **SET**, při návratu z nastavení požadované hodnoty libovolného parametru.



Důležité

Během SET módu (servisní mód) je zařízení vyřazeno z regulace. Nereaguje tedy na změny účinníku ani změny jiných monitorovaných veličin. Není spínán alarmový výstup.

Tabulka 3. Položky servisního menu:

Zkratka parametru	Význam položky	Tovární nastavení	Rozsah nastavení
COS1	cílový $\cos\phi$	ind 0,98	od kap 0,80 do ind 0,80 v krocích po 0,01
COS2	cílový $\cos\phi$ pro druhý tarif	ind 0,98	od kap 0,80 do ind 0,80 v krocích po 0,01
Itr	převod proudového měniče	1	od 1 do 6000 v krocích po 1
Utr	převod napěťového měniče	1	od 1 do 300 v krocích po 1
AUTO	auto detekce kompenzačních stupňů	off	bez funkce
Shtd	zpomalení regulace při překompenzování	60	od 0-9999s v krocích po 1s
ST_P	ruční nastavení kompenzačních stupňů	0	od 999,9 kVAr kap. do 999,9 kVAr ind., po 0.1 nebo rychloběh po 1
DITI	doba vybíjení pro tyristorový/stykačový stupeň	0/60	od 5 do 900s v krocích po 5s nebo rychloběh po 50s
DIPA	prodleva pro odpojení tyristorový /stykačový stupeň	0/15	od 5 do 900s v krocích po 5s nebo rychloběh po 50s
RSST	počet sepnutí tyristorový/stykačový stupeň	0/99.99	od 5 do 900s v krocích po 5s nebo rychloběh po 50s
FIST	pevné kondenzátorové stupně	auto	auto/off/on
COCO	konfigurace zapojení	90	bez funkce



H03T	úroveň 3. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H05T	úroveň 5. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H07T	úroveň 7. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H09T	úroveň 9. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H11T	úroveň 11. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H13T	úroveň 13. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H15T	úroveň 15. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H17T	úroveň 17. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
H19T	úroveň 19. harmonické napětí	0	od 0 do 20 % v krocích po 0.1%
THDI	celkové harmonické zkreslení proudu	0	od 0 do 300 v krocích po 1
ULAL	alarm při podpětí	off	on/off - při off bude alarm při podpětí potlačen
UHAL	alarm při přepětí	off	on/off - při off bude alarm při přepětí potlačen
ILAL	alarm při podproudu	off	on/off - při off bude alarm potlačen
IHAL	alarm při nadproudu	off	on/off - při off bude alarm potlačen
COAL	alarm při cosF trvale mimo dané meze	off	on/off - při off bude alarm potlačen
HTAL	alarm při harmonickém zkreslení U, I	off	on/off - při off bude alarm potlačen
OTAL	alarm při vysoké teplotě okolí	off	on/off - při off bude alarm potlačen
RSAL	alarm při překročení počtu sepnutí stupně	off	on/off - při off bude alarm potlačen
iCOS	regulace na průměrný účinník	on	on/off - při off reguluje na okamžitý účinník
ID	ID RS485	1	1-255
bAUd	baudová rychlost RS485	0	0-9600
PAr	parita	off	off/on/on_o
CODE	heslo pro vstup do SET módu	0	libovolné čtyřciferné číslo 1-9999
RES	nastavení standardních hodnot		



Poznámka

Rychloběh je aktivován trvalým držením klávesy ▲ nebo ▼.

6.1. Nastavení cílového cosF (COS1, COS2)

Stisknete klávesu **SET** nejméně po dobu 8s k přepnutí do SET módu. Na displeji se objeví **COS1**. Po dalším stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota. Pomocí tlačítek ▲, ▼ nastavte novou hodnotu v rozmezí od 0,8 induktivních do 0,8 kapacitních. Následným stiskem tlačítka **SET** je nově nastavená hodnota uložena do paměti a na displeji se znovu objeví **COS1**.

Při programování **COS2** pokračujeme analogicky jako v předchozím případě. K přepnutí cílového účinníku z COS1 na COS2 je zapotřebí přivést externí napětí 230V AC na svorky regulátoru označené na schématu jako **2. Tarif**.

6.2. Nastavení proudového nebo napět'ového převodu (I_tr, U_tr)

Je-li aktivní SET mód, pomocí kláves ▲, ▼ naleznete parametr **I_tr**. Po stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota. Pomocí kláves ▲, ▼ můžete tuto hodnotu změnit. Další stisk klávesy **SET** uloží novou hodnotu do paměti a na displeji se objeví **I_tr**.



Nastavuje se výsledný převodový poměr, tzn. pokud máte např. transformátor s primárním jmenovitým proudem 50A a sekundárním 5A, zadáte konstantu $I_{tr}=10$.

Pokud používáte napěťové měniče, nastavte adekvátně parametr U_{tr} .



Výstraha

Vstup pro měření proudu měří v rozsahu 10mA až 5A. Převodový transformátor musí mít vždy poměr X/5 nebo X/1. Při překročení 5.3A je vyvolán alarm za předpokladu, že je povolen.

6.3. Automatické rozpoznání připojených stupňů (AUTO)

V této verzi přístroje nemá žádnou funkci. Nelze provádět autodetekci stupňů.

6.4. Zpomalení regulace při překompenzování (Shtd)

Tato položka je signalizována nápisem **Shtd**. Funkci lze využít ke zpomalení regulace při překompenzování. Při nedokompenzování je regulace zpomalovaná dle průměrného účinku. Tato funkce má zajistit snížení počtu sepnutí a rozepnutí stykačových stupňů. Stiskem klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota zpomalení. Klávesami ▲, ▼ lze provést změnu hodnoty a klávesou **SET** tuto změnu uložit. Aktuální stav zpomalení regulace při překompenzování je zobrazován rovněž pod položkou **Shtd** v menu měřených hodnot.



Důležité

Na polovodičové stupně nemá tato hodnota žádný vliv. Ty reagují vždy okamžitě.

6.5. Ruční zadávání připojených stupňů (ST_P)

Po položce Sht následuje v menu **ST_P**. Stisknutím klávesy **SET** je aktivováno submenu, ve kterém je potřebné pomocí kláves ▲, ▼ zvolit stupeň, který má být nastaven. Číslo stupně je signalizováno příslušnou zeleně svítící LED. Stiskem klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota stupně a současně zeleně svítí i příslušná LED. Klávesami ▲, ▼ lze provést změnu hodnoty a klávesou **SET** tuto změnu uložit. Klávesami ▲, ▼ vyberte další stupeň, který má být nastaven a dál pokračujte shodně s prvním stupněm. Jsou-li již nastaveny všechny stupně tiskněte opakovaně klávesu **SET**, dokud nebude na displeji svítit **ST_P** a všechny LED nebudou zhasnuty.



6.6. Doba vybíjení (DITI)

Pro nastavení tlumení stupňů je k dispozici položka menu DITI. Zde je možné pro každý stupeň zvlášť nastavit vhodný čas pro vybití kondenzátoru. Tento čas lze nastavit v rozmezí 5-900s. Standardní hodnota z výroby je 60s. Nastavení jednotlivých stupňů je opět shodné s předchozími body.



Důležité

U polovodičových stupňů je tento čas nastaven na 0s a nelze jej změnit.

6.7. Prodleva pro odpojení (DIPA)

Následuje hned za dobou pro vybíjení. Na displeji se objeví DIPA. Je to vlastně minimální doba pro sepnutí stykačového stupně. Lze ji nastavit na hodnotu v rozmezí 5-900s. Při nastavení postupujte stejně jako v předchozích bodech.



Důležité

U polovodičových stupňů je tento čas nastaven na 0s a nelze jej změnit.

6.8. Počet sepnutí stupňů (RSST)

Tato položka je na displeji indikována nápisem RSST. Zde lze nastavit povolený počet sepnutí každého stykačového stupně. U polovodičových stupňů nemá tento parametr význam. Maximální hodnota je 99.99 což znamená 99990 sepnutí. Číslo, které je na displeji je tedy třeba násobit 1000x.

6.9. Pevné stupně (FIST)

Na displeji svítí FST. V této položce menu lze libovolně stupně nastavit jako pevné. Regulátor pak s těmito stupni nepočítá a nezahrnuje je do regulačního cyklu. Jednotlivé stupně se mohou nacházet ve třech provozních režimech.

- auto
- trvale vypnuto - off (LED indikující stav stupně bliká červeně)
- trvale zapnuto - on (LED indikující stav stupně bliká zeleně)

Při nastavení pevných stupňů postupujte stejně jako v předchozích položkách.

6.10. Konfigurace zapojení (CoCo)

V této verzi přístroje nemá žádnou funkci.



6.11. Práh harmonických napětí (H03T-H19T)

Regulátor provádí harmonickou analýzu proudu a napětí do 19. harmonické. V následujících devíti položkách menu je možné nastavit mezní hodnoty 3.-19.harmonické měřicího napětí. Při nastavování nových hodnot postupujte stejně jako v předchozích případech. V SET módu pomocí kláves ▲, ▼ naleznete položku menu **H03T**. Stisknutím klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota. Klávesami ▲, ▼ provedete změnu. Klávesou **SET** změnu uložíte a na displeji opět svítí **H03T**. Klávesou ▲ se dostanete na další harmonickou a celý postup se opakuje. Pokud není nutné některý z prahů měnit, pokračujte dál klávesou ▲ na další harmonickou. Pokud jsou jednotlivé hodnoty nastaveny na 0.00 je kontrola harmonických napětí vypnuta.

6.12. Harmonické zkreslení proudu (THDI)

U měřicího proudu neprovádí regulátor kontrolu jednotlivých harmonických, ale vyhodnocuje celkové harmonické zkreslení měřicího proudu tzv. **THDI**. Tento nápis je zobrazen na displeji pokud je nalistována v SET módu tato položka. Nastavení probíhá stejně jako u předchozích položek. Po stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota **THDI**. Tlačítka ▲, ▼ je možné tuto hodnotu změnit. Klávesou **SET** je tato změna akceptována a na displeji opět svítí **THDI**. Pokud je tato hodnota překročena, regulátor automaticky odepne všechny kondenzátorové stupně a pokud je aktivován alarm od této události, vyvolá jej. Pokud je nastavena hodnota '0' je kontrola harmonického zkreslení proudu vypnuta.

6.13. Alarmy

V době normálního provozu je alarmový výstup rozepnut. Při poruše reléový kontakt spíná. Alarmovému výstupu lze přiřadit celou řadu událostí, které alarm vyvolají.



Poznámka

Alarmové relé je sepnuto po dobu 1 minuty.

Jednotlivé události, které vyvolají alarm lze definovat následovně: v SET módu nalistujte na první položku alarmové události, kterou je alarm při podpětí. Na displeji se objeví **ULAL**. Po stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví zda je, či není alarm od této události aktivován. Hodnota **off** znamená, že je alarm potlačen. Hodnota **on** znamená, že je alarm aktivní. Klávesami ▲, ▼ lze přepínat **on/off**. Klávesa **SET** uloží zvolený stav do paměti regulátoru. Stejným způsobem pokračujte i u ostatních událostí, vyvolávajících alarm.

U alarmu **COAL** lze ještě nastavit, zda být vyvolán při chybě účinníku při odběru i při dodávce (**on**), pouze při odběru (**on_o**) nebo jen při dodávce (**on_d**).

Druh alarmu	Podmínka aktivace
ULAL	měřicí napětí < Ujmen. - 20%
UHAL	měřicí napětí > Ujmen. + 14%
ILAL	měřicí proud na svorkách regulátoru < 10mA
IHAL	měřicí proud na svorkách regulátoru > 5,3A
COAL	trvale 1hodinu nelze dosáhnout nastavený cílový účinník
HTAL	byla překročena prahová hodnota alespoň jedné harmonické napětí nebo byl překročen nastavený THDI
OTAL	teplota okolí, kde je umístěn regulátor > 80°C
RSAL	pokud některý ze stykačových stupňů překročí maximální povolený počet sepnutí 99.999



Výstraha

Pokud dojde k chybě vyšších harmonických, dojde vždy k odpojení všech kompenzačních stupňů a to i když není příslušný alarm povolen.

6.14. Regulace na průměrný nebo okamžitý účinník (iCOS)

Toto nastavení určuje zda bude regulátor při regulaci pomalými stupni regulovat na průměrný účinník nebo na okamžitý. Pokud je nastavena hodnota **on** je používání stykačových stupňů ovlivněno průměrným účinníkem. Pokud je nastavena hodnota **off** regulace je prováděna pouze podle okamžitého účinníku. V SET módu nalistujte pomocí kláves ▲, ▼ položku **i_C**. Po stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví nastavená hodnota **on/off**. Klávesami ▲, ▼ lze tuto hodnotu změnit. Po stisknutí klávesy **SET** je nová hodnota uložena do paměti.

6.15. Parametry sériového rozhraní RS485 s protokolem MODBUS

Regulátor může být vybaven sériovým komunikačním rozhraním RS485 s protokolem MODBUS RTU. K nastavení parametrů slouží položky **ID**, **BAUD** a **PAR**. **ID** je identifikační číslo zařízení na MODBUSu, **BAUD** je komunikační rychlost, **PAR** je nastavení parity. Nastavení těchto parametrů se provádění stejným způsobem, jako předchozí nastavení.

6.16. Heslo pro přístup do servisního menu (CODE)

Pomocí hesla lze znemožnit přeprogramování regulátoru nepovolaným osobám. Při neznalosti správného hesla je totiž možné naprogramované hodnoty pouze prohlížet, ale nelze jejich stav měnit. Heslo se zadává v podobě čtyřciferného čísla. V SET módu nalistujte pomocí kláves ▲, ▼ na položku **CODE**. Po stisknutí klávesy **SET** se na displeji objeví '- - - -'. 1. pomlčka zleva bliká. Pomocí klávesy ▲ zadejte číslo od 0-9, klávesou ▼ potvrďte. Nyní bliká 2. pomlčka a 1. nastavené číslo svítí. Celý postup opakujte, až bude nastaveno i poslední číslo. Nyní stiskněte klávesu **SET**, bezpečnostní kód pro přístup do SET módu je uložen do paměti. Od tohoto okamžiku bude pro jakoukoli změnu nastavených hodnot nutné zadat při vstupu do SET módu tento kód, jinak nebudou žádné z provedených změn akceptovány.

6.17. Restart (RES)

Tato funkce slouží k obnovení standardního nastavení regulátoru. Je to poslední položka menu a na displeji svítí **RES**. Stiskněte klávesu **SET** a podržte ji. Zároveň stiskněte klávesu **MAN**. LED diody kondenzátorových stupňů se rozsvítí a pomalu začnou zhasínat. Tento cyklus proběhne 2x, následně se na displeji objeví hodnota okamžitého účinníku. Tím jsou výchozí hodnoty nastaveny.



Důležité

Po této akci je potřebné znovu přístroj nastavit, včetně autodetekce.

7. Zobrazované hodnoty

Volba hodnoty, která bude zobrazována na displeji je zcela nezávislá na vlastním provozu regulátoru. Lze ji tedy kdykoliv přepnout. Světelné LED diody vpravo od displeje pak ukazují druh zobrazované hodnoty.

Zobrazované hodnoty jsou rozděleny do 18 úrovní a to tak, aby hodnoty v rámci jedné úrovně spolu úzce souvisely. K přepínání zobrazení mezi jednotlivými úrovněmi slouží klávesa ▲ a k přepínání zobrazení v rámci jedné úrovně slouží klávesa ▼. Rozdělení jednotlivých zobrazovaných hodnot do úrovní je patrné z následujícího výčtu. K návratu na okamžitý **cosF** lze použít klávesu **SET**.

1. okamžitý **cosF**, průměrný **cosF** induktivní při odběru, průměrný **cosF** kapacitní při odběru, průměrný **cosF** induktivní při dodávce, průměrný **cosF** kapacitní při dodávce
2. zdánlivý proud L1, L2, L3, činitel harmonického zkreslení proudu THDI, úrovně jednotlivých harmonických
3. efektivní hodnota napětí, činitel zkreslení THDU, úrovně jednotlivých harmonických
4. zdánlivý výkon, činný výkon, jalový výkon, potřebný kompenzační výkon
5. stav zpomalení regulace při překompenzování
6. počet sepnutí jednotlivých stupňů



Pro zobrazení informací o maximech měřených veličin tiskněte tlačítko **MAN**. Pro vymazání maxim hodnot stiskněte tlačítka **MAN** a **SET** současně.

7.1. CosF

Zobrazování okamžitého cosF je normální indikace. Tato hodnota se objeví na displeji po připojení napájecího napětí a pokud proudovým vstupem regulátoru protéká proud > 10 mA. Červené LED diody vlevo od displeje, označené jako **ind** a **cap** indikují, zda se měřený účinník nachází v induktivní nebo kapacitní oblasti.

Pokud klesne měřící proud pod 10mA, regulátor odpojí všechny stupně a na displeji se objeví ' - - - - '. Klávesou ▼ je možné přejít na indikaci průměrného induktivního účinníku. Na displeji se nejprve objeví nápis **i_C** a po asi 1s se ukáže číselná hodnota. Stejným způsobem lze přejít dál na indikaci průměrného kapacitního účinníku.

Po stisknutí klávesy ▼ se na displeji objeví nápis **cCOS** a asi po 1s ho nahradí číselná hodnota. Dalším stiskem klávesy ▼ se objeví **iCOS** při dodávce, následně **cCOS** při dodávce a dále dojde k návratu na okamžitou hodnotu cosF.

7.2. Zdánlivý proud

Stisknutím tlačítka ▲ se dostanete na další zobrazovací úroveň - zdánlivý proud. Na displeji se opět na dobu cca 1s objeví nápis **IAP1**. Pak se na displeji objeví skutečná hodnota zdánlivého proudu v první fázi **L1**, který protéká primárem proudového měniče. Následným stiskem se zobrazí proudy dalších fází **IAP2**, **IAP3**. Předpokladem je správně zadaný převod proudového měniče v SET módu v poloze **I_tr**.

Chcete-li zjistit maximální změřený proud, stiskněte klávesu **MAN**, na displeji bude po dobu stisku této klávesy zobrazována nejvyšší naměřená hodnota. Pro vymazání této hodnoty stačí k držené klávese **MAN** stisknout ještě klávesu **SET** a maximální naměřená hodnota bude vymazána.

Další hodnotou na této zobrazovací úrovni je činitel harmonického zkreslení proudu. Po stisknutí klávesy ▼ se na displeji objeví **THDI**, který je po asi 1s nahrazen aktuální změřenou hodnotou. Pro zjištění maximální hodnoty resp. její smazání postupujte stejně jako v případě zdánlivého proudu. Za **THDI** se na této úrovni nacházejí jednotlivé harmonické proudy. Pro zobrazení jejich aktuální resp. maximální hodnoty postupujte stejně jako u předchozích položek.

7.3. Hodnota napětí

Tato úroveň je prakticky úplně shodná s úrovní předchozí, platná pro zobrazení napětí v síti.

7.4. Výkony

Na další zobrazovací úrovni jsou k dispozici hodnoty čtyř výkonů. Na 1. pozici je výkon zdánlivý **P_AP**, za ním následuje výkon činný **P_RL**, dál výkon jalový **P_RC** a poslední je okamžitý potřebný kompenzační výkon **RC_P**. U všech výkonů je k dispozici aktuální změřená hodnota a samozřejmě i maximální naměřená hodnota. Postup pro zobrazení všech hodnot je opět shodný jako v předchozích úrovních.

7.5. Zpoždění dekompenzace

Tato položka ukazuje aktuální čas zbývající do regulačního zásahu při překompenzování v sekundách. Zobrazovaná hodnota je snižována každou sekundu o kvadrát regulační odchylky skutečné a požadované hodnoty účinníku.

7.6. Počet sepnutí kompenzačních stupňů

Zobrazení počtu sepnutí jednotlivých kompenzačních stupňů je rozděleno do šesti (dvanácti) samostatných úrovní. Pro první stupeň se na displeji objeví nápis **C1_S** a po jeho zmizení se objeví počet sepnutí stupně. Současným stiskem kláves **SET** a **MAN** lze tento počet vymazat. Na další úroveň, kde jsou informace o 2. stupni, se dostanete stiskem klávesy ▲. Další postup je stejný jako u 1. stupně.



Poznámka

U polovodičových stupňů není počet sepnutí zaznamenáván.

7.7. Frekvence sítě

Je zobrazována konstatní frekvence 50Hz.



7.8. Teplota

Poslední úroveň je zobrazení teploty okolí regulátoru $T_{\text{°C}}$. Zde je k dispozici kromě aktuální hodnoty ještě hodnota maximální. Zobrazení obou hodnot, resp. mazání maximální hodnoty je opět shodné s předchozími úrovněmi.

8. Ruční provoz

Přepnutím regulátoru do SET módu a následným stiskem klávesy **MAN** je aktivováno ruční ovládání stupňů, rozsvítí se LED s nápisem **manual**. Na displeji se na dobu asi 1s rozsvítí nápis **ST_1**. Ten je nahrazen hodnotou z aktuálně zobrazované úrovně, která bliká (indikace manuálního režimu). Klávesa **▲** slouží ke změně stavu stupně, samozřejmě s ohledem na nastavenou dobu pro vybíjení resp. prodlevu pro odpojení stupně. To znamená, že pokud byl stupeň vypnut, klávesa **▲** stupeň zapne, pokud byl zapnut, tak jej vypne. K výběru dalšího stupně slouží klávesa **▼**. Po jejím stisku se opět na displeji na dobu asi 1s objeví nápis pro další stupeň **ST_2**. Celý postup se dále opakuje pro všechny ostatní stupně. Stiskem klávesy **SET** je manuální režim ukončen.

9. Alarmová hlášení

Pokud nastane alespoň jedna z povolených alarmových událostí, kontakt alarmového (6) relé sepne. Na dobu asi 1min se na displeji rozblíká dioda LED s nápisem **alarm**. Tato dioda bliká i po odeznění poplachu, až do zrušení klávesou SET. Hlášení alarmu nemá žádný vliv na regulační chování regulátoru, pokud nebyl alarm vyvolán poruchou vyšších harmonických. Druh alarmu je indikován po stisknutí klávesy SET. Na displeji se objeví zkratka události, která alarm způsobila. Opětovným stiskem klávesy SET je zobrazený druh alarmu zrušen. Pokud nastalo více alarmových událostí, objeví se na displeji zkratka následující události. Takto je možné postupovat dokud nebudou vymazány všechny alarmové události. V zobrazovacím menu je pak možné zjistit, jaké hodnoty jednotlivých událostí alarm vyvolaly (viz kapitola č.7 Zobrazované hodnoty). Zkratky jednotlivých alarmových událostí jsou shodné s nápisy při programování alarmu v SET módu.

10. Dodatky a technické parametry

Parametr	Hodnota
Napájecí napětí = měřicí napětí	400 V AC 50 Hz (+10%,-15%)
Frekvence	50/60 Hz
Proudový rozsah	0,01 - 5,3 A
Přesnost měření proudu 1. harmonické ($I > 200\text{mA}$)	2%
Vlastní spotřeba	10 VA
Počet výstupních kanálů	6 nebo 12
Alarmový kontakt	250 VAC / 5A
Zatížitelnost reléových kontaktů	250 VAC / 5A
Rozsah požadovaného účinníku	0,8 ind. - 0,8 kap.
Prodleva pro znovu zapnutí: polovodičové/stykačové stupně	0s/5 - 600 s
Prodleva pro vypnutí: polovodičové/stykačové stupně	0s/5 - 600 s
Nastavení hodnot kompenzačních stupňů	ručně / automaticky
Teplotní rozsah	-25°C až 70°C
Čelní panel	144 mm x 144 mm
Výřez do panelu	138 mm x 138 mm
Vestavná hloubka	55 mm
Váha	1.5kg
Krytí	IP20